HaWeKo PerfectFit	Einbauanleitung Installation Manual
Passend für: / Fits to Modell:	Chevrolet Spark
Baujahr: / Year of Manufacturing:	2010-
ArtNr.: / Item No.:	CVK050/055



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Attention!

Due to safety reasons pay attention to the course of existing, also non-visible cables, wires and other components which are situated in the installation area!

Note: The console and the components are to be installed in such a way that for the passengers no dangers of injury (e.g. by sharp edges) develops.





Abbildung 1:

Verkleidung des Armaturenbrettes mit Hilfe eines Kunststoffkeils vorsichtig lösen.



Picture 1:

Loosen cover of dashboard with a plastic wedge carefully.





Abbildung 2:


Blech hinter die Verkleidung schieben, Konsole dabei wie abgebildet positionieren.



Picture 2:

Insert metal sheet into gap of carpet within passenger side footwell.

HaWeKo PerfectFit	Einbauanleitung Installation Manual
Passend für: / Fits to Modell:	Chevrolet Spark
Baujahr: / Year of Manufacturing:	2010-
ArtNr.: / Item No.:	CVK050/055

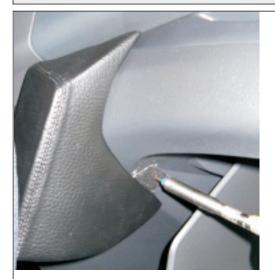



Beiliegende Schraube in das rechte Blech eindrehen.



Mount enclosed screw into right metal sheet.



Abbildung 4:

Fertig eingebaute Konsole.



Build in dashboard-console.